

TB BREAK-OVER WRENCH


- Der fest eingestellte Schlüssel stellt sicher, dass der richtige Drehmomentwert konstant angewendet wird. Entwickelt, um einen festen Kopf dauerhaft anzubringen.
- Knickt bei Erreichen des voreingestellten Drehmoments weg. Verbessert den Befestigungsprozess, indem er das Risiko des Über- und Unterdrehens reduziert.
- Bietet Wiederholbarkeit, Rückverfolgbarkeit und Präzision für alle Schraubfälle.
- Sechs verschiedenfarbige Aluminiumgriffe ermöglichen die farbliche Kennzeichnung bestimmter Drehmomentwerte in Produktionsbereichen.
- Keine Einstellskala - muss mithilfe Drehmomentprüfgerät eingestellt werden.
- Entwickelt und hergestellt, um die Anforderungen der ISO 6789:2017 an Genauigkeit und Wiederholbarkeit zu erfüllen oder übertreffen ($\pm 6\%$ der Einstellung).



TB Schlüssel Konfiguration

Diese konfigurierbaren Drehmomentschlüssel werden auf Bestellung gefertigt. Um den TB-Schlüssel zu konstruieren, müssen Sie vier Elemente auswählen, um die Teilenummer des Produkts zu konfigurieren.

Art.-Nummer Bestell-Beispiel:

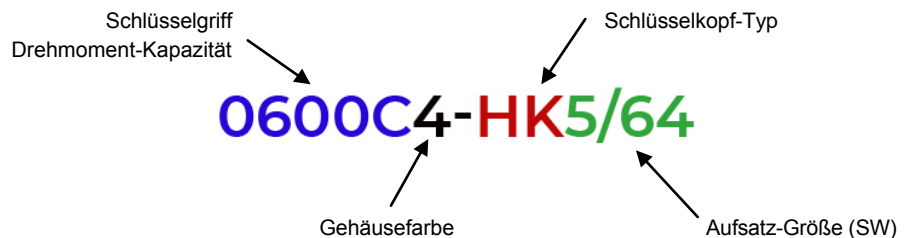

Step 1 - Auswahl TB Schlüssel Drehm.-Kapazität

Configuration	Drehm.-Bereich	Drehm.-Bereich
Nummer	Imperial	S.I.
0600A	25 - 50 ozf.in	17.7 - 35.3 cN.m
0600B	3 - 12 lbf.in	33.9 - 135.6 cN.m
0600C	12 - 21 lbf.in	135.6 - 237.3 cN.m
0600D	25 - 50 lbf.in	226 - 565 cN.m

Step 2 - Auswahl TB Schlüssel-Farbe

TB Griff	Configuration
Farbe	Nummer
Schwarz	1
Blau	2
Rot	3
Grün	4
Gold	5
Silber	6

Step 3 - Auswahl TB Schlüssel-Kopf

Kopf Typ	Konfiguration Kennung
Gabel (Maul)	OE
Ring	BE
Sechskantstift	HK
Offenring	FE
Ratsche	RH



Step 4 - Auswahl TB Schlüssel Kopf-Größe

Maulschlüssel

Zoll Konfiguration Größe	Metrisch Konfiguration Größe
5/64	3 mm
1/8	4 mm
9/64	5 mm
5/32	5.5 mm
3/16	6 mm
13/64	6.5 mm
7/32	7 mm
15/64	8 mm
1/4	8.5 mm
9/32	9 mm
5/16	10 mm
11/32	11 mm
3/8	12 mm
13/32	13 mm
7/16	14 mm
1/2	15 mm
9/16	17 mm
5/8	18 mm
11/16	19 mm
3/4	20 mm
13/16	21 mm
7/8	22 mm



Ringschlüssel

Zoll Konfiguration Größe	Metrisch Konfiguration Größe
1/8	5 mm
5/32	6 mm
3/16	7 mm
7/32	8 mm
1/4	9 mm
9/32	10 mm
5/16	11 mm
11/32	12 mm
3/8	13 mm
7/16	17 mm
1/2	
9/16	
5/8	
11/16	
3/4	



Step 4 - Select TB Wrench Head Size

6kt-Stiftschlüssel

Zoll Konfiguration Größe	Metrisch Konfiguration Größe
0.05	1.5 mm
1/16	2 mm
5/64	2.5 mm
3/32	3 mm
7/64	3.5 mm
1/8	4 mm
9/64	5 mm
5/32	
3/16	
7/32	
1/4	
3/8	
7/16	
3/4	



Offenringschlüssel

Zoll Konfiguration Größe	Metrisch Konfiguration Größe
1/4	13 mm
5/16	15 mm
3/8	17 mm
7/16	19 mm
1/2	
9/16	
11/16	
3/4	
13/16	



Innensechskant-Ratsche

Zoll Konfiguration Größe
1/4 F/Hex



Hinweis! 52 Zähne 1/4 Zoll Innensechskant